



# Montážní postup pro posuvný systém dveří PDA 210


!!! otvor ve stěně max.výška 2500mm x šířka 910-1000mm !!!

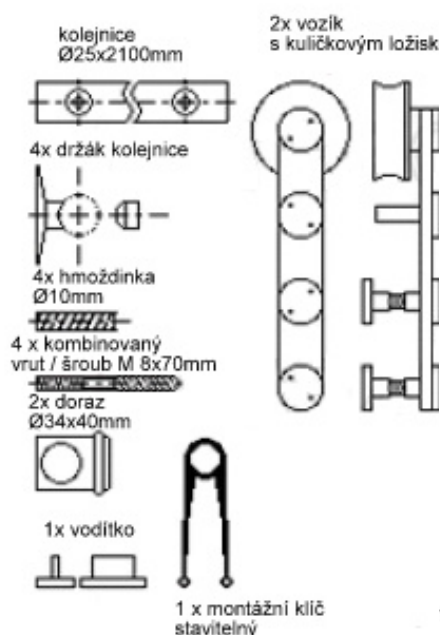

## Montáž držáků kolejnice

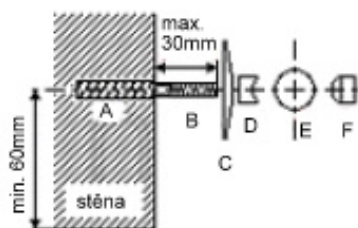

Montáž držáků kolejnice  
A=vrtaný otvor ve stěně Ø10mm  
vlození hmoždinky Ø10mm  
B=zašroubování vrtul M8  
s dodržným přesahem od stěny 30mm  
C= nasunout krycí podložku Ø50mm x 3mm  
D= nasunout diletační kroužek Ø15 x 17mm  
E= nasunout kolejnici Ø25x2100mm  
F= našroubovat upevňovací matici Ø15x23mm

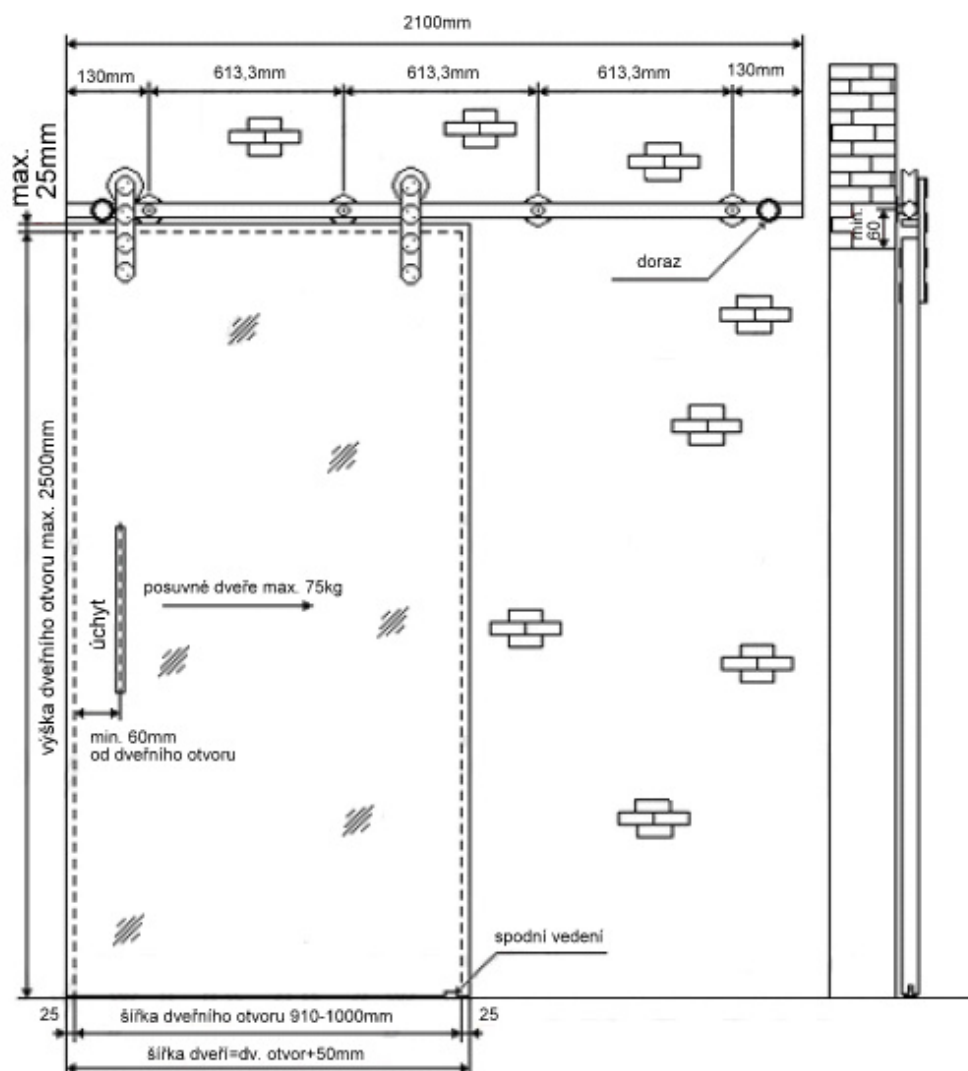

## **POZOR!**

Před závěrečnou instalací zkontrolujte rozmístění držáků kolejnice a dorazů !

[postovnischranky.com](http://postovnischranky.com)

[www.postovnischranky.com](http://www.postovnischranky.com)

tel.: +420 774 297 473

e-mail: [info@postovnischranky.com](mailto:info@postovnischranky.com)

[poptavky@postovnischranky.com](mailto:poptavky@postovnischranky.com)

[objednavky@postovnischranky.com](mailto:objednavky@postovnischranky.com)